

Место установки абонентского устройства не регламентировано!

Для устройства необходимо подключение к интернету, заводить кабель с подъезда не требуется.

Но если вы планируете устанавливать вызывную панель или камеру за дверь и делаете ремонт, то лучше вывести запасной кабель от роутера за дверь квартиры.

РоЕ-инжектор



Подключение к 220В

Кабель UTP Cat5e



Домашний роутер

Подключение к 220В

Кабель UTP Cat5e



Прокладывать кабель от роутера до монитора не обязательно, можно подключить по Wi-Fi. Установку монитора рассчитывайте там, где вам будет удобно принять вызов

Подключение 12В



Для установки видеомонитора, требуется установить подрозетник глубиной 80мм и вывести в него кабель 220В. По возможности, проложить от роутера UTP Cat5e (не обязательно).


Подрозетник требуется для того, чтобы спрятать в нем компактный блок питания

Подключение 220В



Проложить кабель UTP Cat5e от роутера до места установки домофонной трубки, расположение у двери не обязательно. Установку рассчитывайте там, где вам будет удобно принять вызов

Подключение аудиотрубки

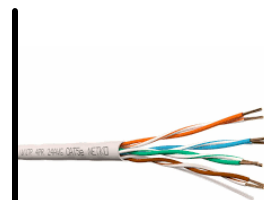

Установка подрозетника и блока питания для вызывной трубки не требуется



Подключение видеомонитора